
PHILIPS Service

AUTORADIO

N5X47T

Fris



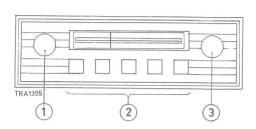

- Volume control + On/off switch + Tone switch
 Geluidssterkteregelaar + Aan/uitschakelaar + Toonschakelaar
 Contrôle de volume + Interrupteur + Commutateur de tonalité R23+SKI+SK2
 Lautstärkeregler + Ein/Ausschalter + Tonschalter
 Control de volumen + Interruptor + Conmutador de tono
- Push buttons, MW
 Druktoetsen, MG
 Touches, PO
 Drucktasten, MW
 Pulsadores, OM

Tuning
Afstemming
Syntonisation S5+S6
Abstimmung
Sintonfa

SPECIFICATION		SPECIFICATIE	SPECIFICATION	SPEZIFIKATION	•	ESPECIFICACION
Dimensions	181x54x178 mm	Afmetingen	Dimensions	Abmessungen	181x54x178 mm	Dimensiones
IF	452 kc/s	MF	FI	ZF	452 kc/s	FI
Consumption (without sig-nal)	0,68 A (7,2 ♥)	Verbruik (zonder sig- naal)	Consommation (sans signal)	Verbrauch (ohne Signal)	0,68 A (7,2 V)	Consumo (sin señal)
Output	4 W	Uitgangsver- mogen	Puissance	Ausgangs- leistung	4 W	Potencia de salida
Output imp.	3 Ω, 5 Ω	Uitgangsimp.	Imp. de sortie	Ausgangsimp.	3 Ω, 5 Ω	Imp. de salida
Voltages	6 V - ; 12 V <u>+</u>	Spanningen	Tensions	Spannungen	6 V - ; 12 V <u>+</u>	Tensiones


Wave range - Golfgebied - Gamme d'onde - Wellenbereich - Margen de onda

MW - MG - PO - MW - OM : 186 - 585 m (1610 - 512 kc/s)

Transistors

TS1	8	AF126	TS6	:	AF127	GR1	:	AA119
TS2	:	AF126	TS7	2	AC125	GR2	1.2	AA119
TS3	0	AF126	TS8	:	AC128			
TS4	0	AC125	TS9	:	AD149			
TS5	:	AF127	TS10	:	AD149			
					/			
L1	8	12843	Z1	:	974/2000			

SERVICE INFORMATION			

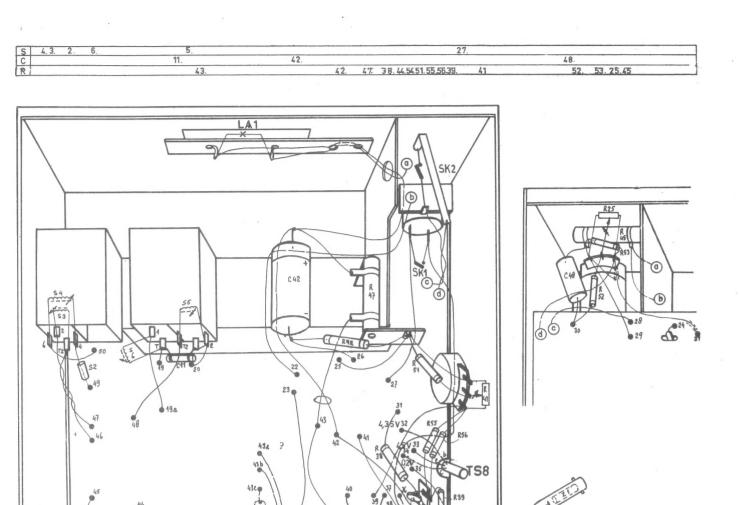

TRA 1264

Before adjusting the aerial- and oscillator circuits

Adjust the aerial trimmer (C1) to minimum capacitance.

Now apply modulated signals (30 %) via the network according to fig. A to the aerial input and adjust the aerial and oscillator circuits according to the trimming data.

Adjusting the output transistors

At a 7.2 V supply voltage, the total current of TS9 and TS10 should amount to approximately 400 mA (after approx. 20 mins.). This current should be adjusted by means of R41.

Note

C1 serves for matching of the ca-aerial to the apparatus. To this end, completely slide out the aerial, tune to a weak station, somewhere in the region of 550 m (545 kc/s). Set the volume control to maximum and adjust C1 to maximum volume.

Alvorens de antenne- en oscillatorkringen af te regelen

Regel de antennetrimmer (C1) af op minimum capaciteit. Voer nu 30 % gemoduleerde signalen toe via het netwerk volgens fig. A aan de antenne-ingang en regel de antenne- en oscillatorkringen af volgens de trimgegevens.

Instellen van de eindtransistors

Bij 7,2 V-voedingsspanning moet de totale stroom van TS9 en TS10 (na \pm 20 min.) ca. 400 mA bedragen. Deze stroom is in te stellen met R41.

Opmerking:

C1 dient voor de aanpassing van de auto-antenne aan het apparaat. Hiertoe de antenne volledig uitschuiven, afstemmen op een zwakke zender in de buurt van de 550 m (545 kc/s). De geluidssterkteregelaar op maximale sterkte draaien en C1 afregelen op maximale geluidssterkte.

Avant le réglage des circuits d'antenne et d'oscillateur

Régler le trimmer d'antenne (C1) à capacité minimum.

Appliquer maintenant des signaux modulés (30 %) à travers le réseau suivant la figure A à l'entrée d'antenne et régler les circuits d'antenne et d'oscillateur suivant les données de réglage.

Ajustage des transistors finals

A une tension d'alimentation de 7,2 V le courant total de TS9 et TS10 (au bout de 20 minutes environ) doit se monter à environ 400 mA. Ce courant peut être réglé à l'aide de R41.

Observation:

C1 sert adapter l'antenne auto à l'appareil. A cet effet sortir complètement l'antenne, accorder sur un émetteur faible aux environs de 550 m (545 kc/s). Tourner le régulateur de volume à l'intensité maximale et régler C1 au volume maximal.

Vor dem Abgleichen der Antennen- und der Oszillatorkreise

Den Antennentrimmer (C1) auf Minimum-Kapazität einregeln. Nun modulierte Signale (30 %) über das Netzwerk laut Abb. A dem Antenneneingang zuführen und die Antennen- und Oszillatorkreise laut den Trimmdaten abgleichen.

Einstellen der Endtransistoren

Bei 7,2 V-Speisespannung muss der Totalstrom von TS9 und TS10 (nach \pm 20 Minuten) ca. 400 mA betragen. Dieser Strom ist mit R41 einzustellen.

Bemerkung:

C1 dient zum Anpassen der Autoantenne an das Gerät. Hierzu muss die Antenne völlig herausgeschoben werden und auf einen schwachen Sender in der Nähe von 550 M (545 kc/s) abgestimmt werden. Den Stärkeregler völlig rechtsherum drehen und C1 auf maximale Lautstärke abgleichen.

Antes de ajustar los circuitos de antena y oscilador

Ajústese el trimmer de antena C1 a capacidad mínima. Aplíquense señales moduladas a través de la red según la figura A a la entrada de antena y ajústese los circuitos de antena y oscilador según los datos de ajuste.


Ajuste de los transistores de salida


Con una tensión de alimentación de 7,2 V la corriente de TS9 y TS10 (después de unos 20 minutos) debe ser de 400 mA aprox. Esta corriente es ajustable mediante R41.


Observación


C1 sirve para la adaptación de la antena de automóvil al aparato. A tal fin extender totalmente la antena, sintonizar a una emisora debil en la proximidad de 550 m (545 kc/s). Gírese el control de volumen a volumen máximo y ajústese C1 a volumen máximo.

Serv-o-Mecum E-a-1	Trimming point Trimpunt Point de réglage Trimmpunkt Punto de ajuste	Signal Signaal Signal Signal Señal			Trim Afregelen Régler Abgleichen Ajústese	Indication Aanwijzing Indication Anzeige Indicación	
	Min. L	452 ko/s	via 33.000 pF	bTS6	S15-16		
				cTS5	S13-14	Max. output	
IF-MF-FI-ZF-FI				bTS5	S11-12		
			via 33.000 pF	cTS2	S7-8		
			via 150 kΩ	0102	57-0		
			via 33.000 pF	cTS2	S9-10		
RF-HF-HF-HF-RF	Max. L	508 kc/s			C22		
	1450 kc/s		1450 kc/s	03-012			
ar-ar-ar-ar-ar	530 kc/s		530 kc/s	S3-S5	Max. output		
	Repeat - Herhalen						

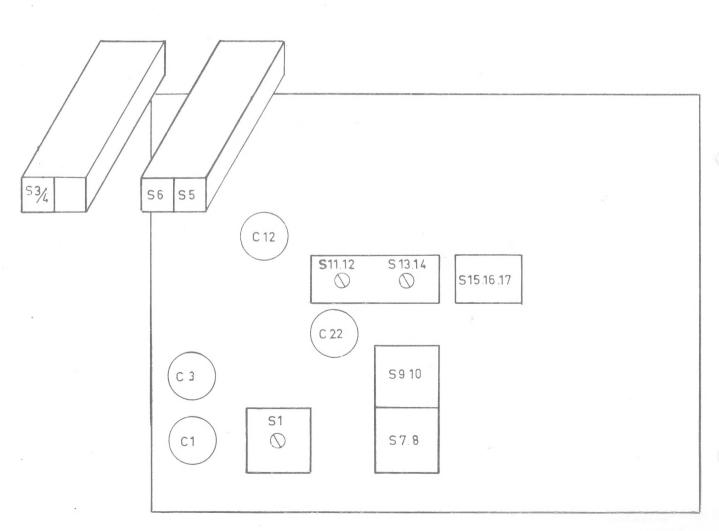

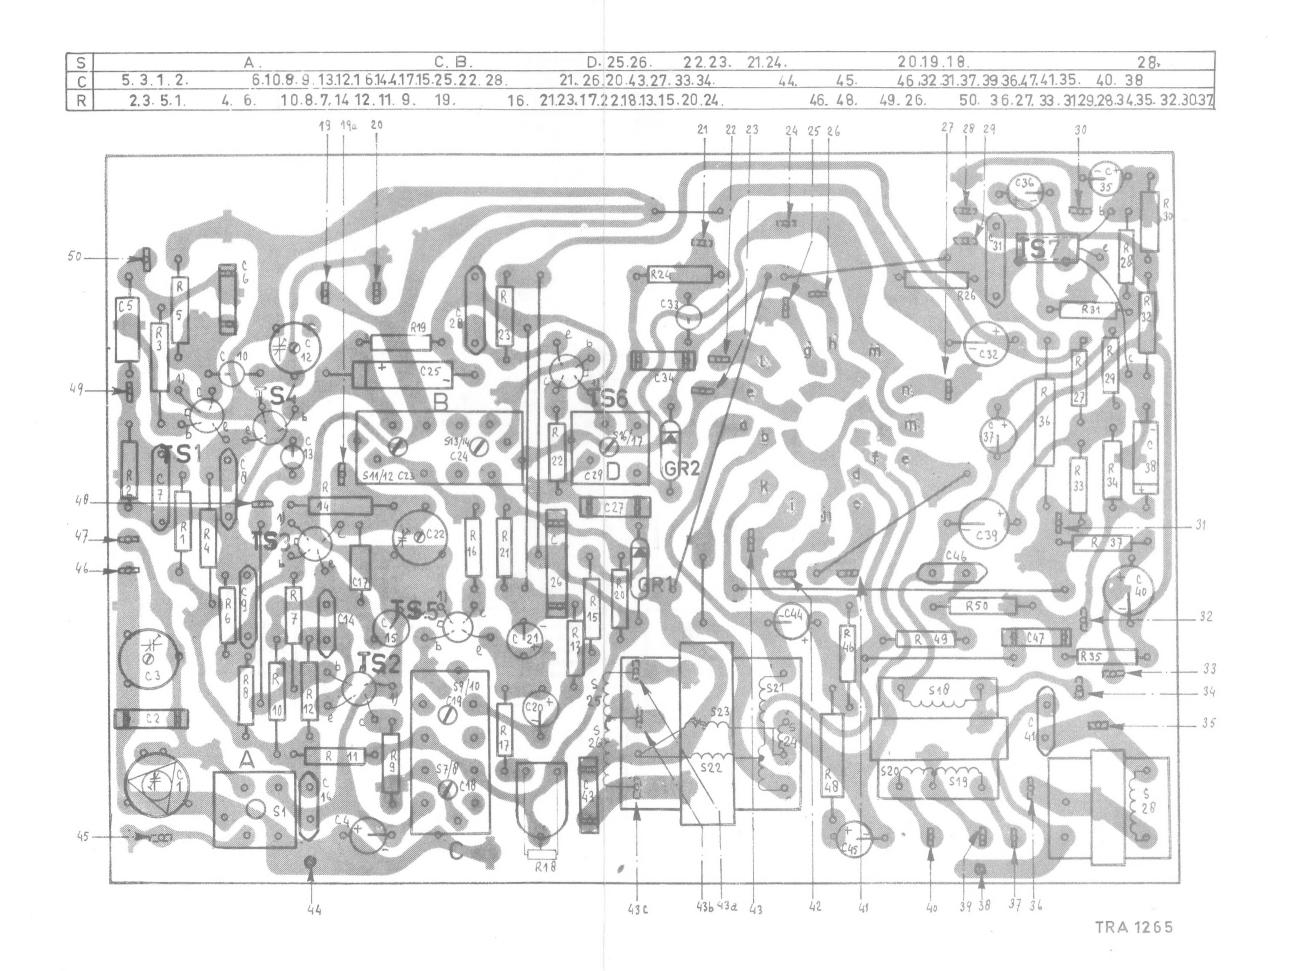

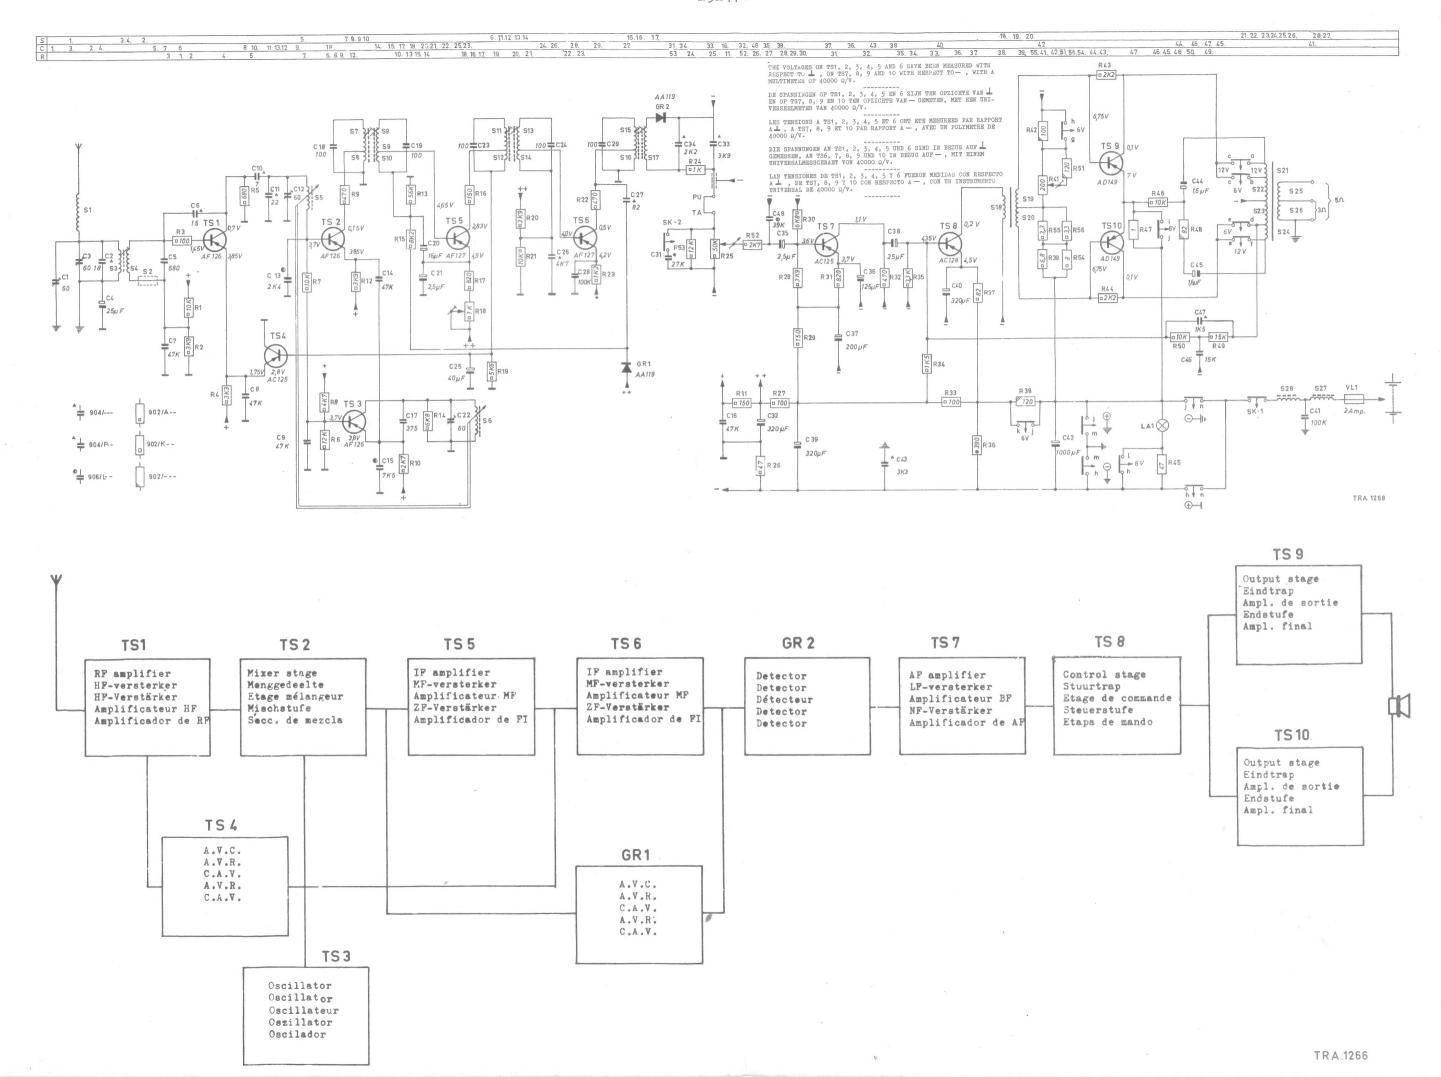

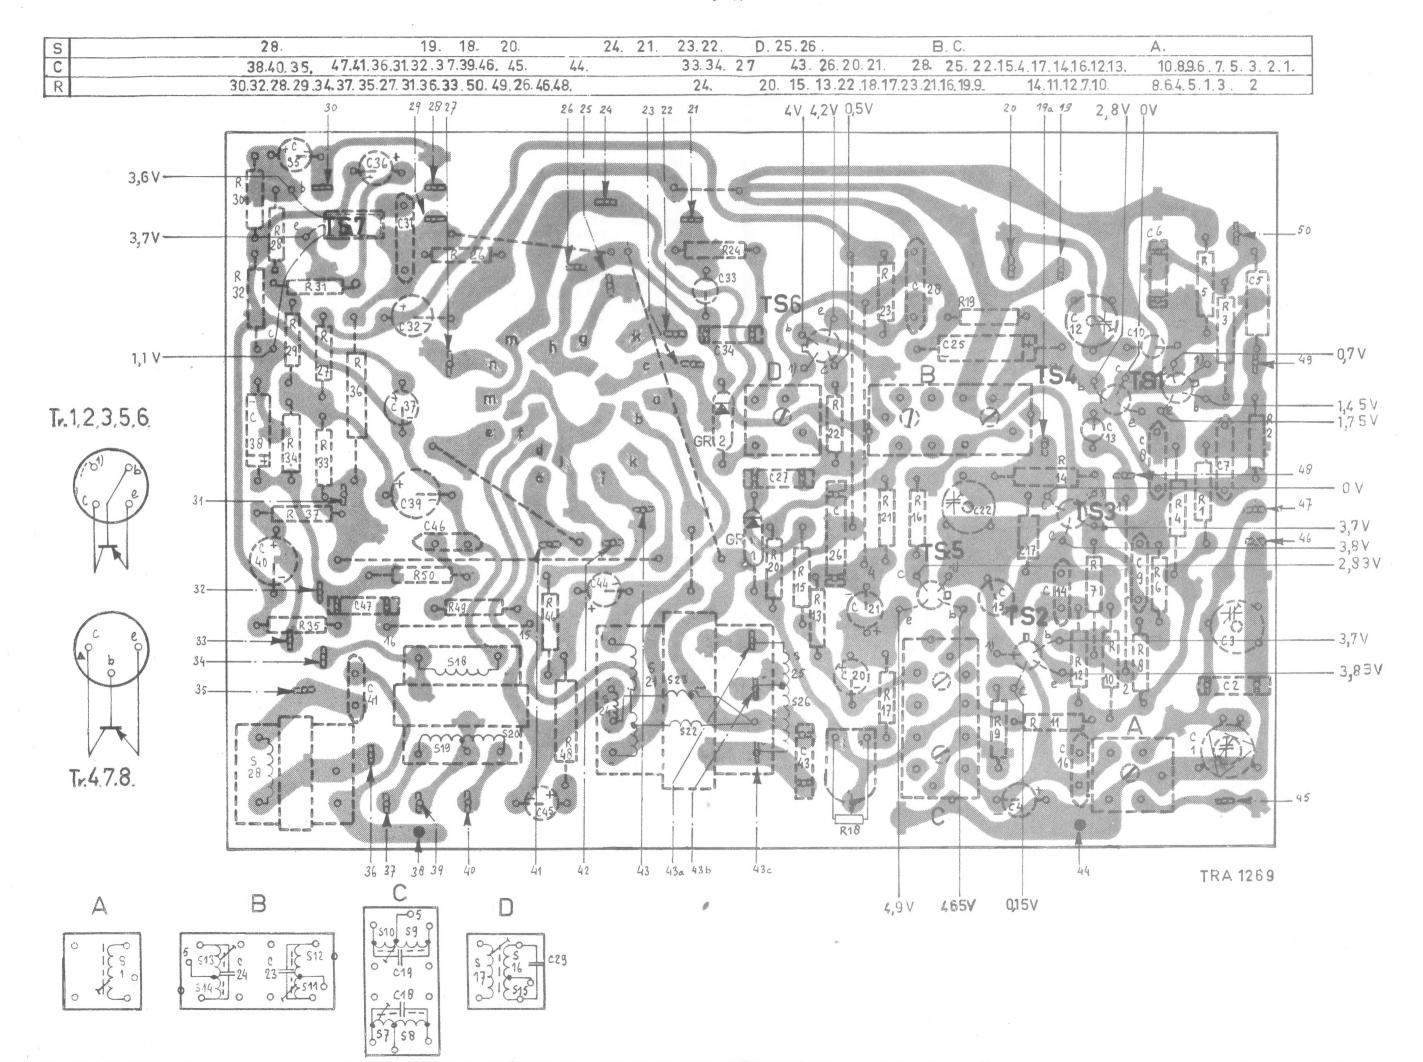

	I.	I.					1		
Push button rod Compression spring on	4822 105 01002 4822 108 00533	Druktoetsstang Drukveer op			ons poussoirs compression	Stange, Drucktaste: Druckfeder auf	n	4822 105 01002 4822 108 00533	Hembrilla, pulsadores Resorte de presión sobre
4822 105 01002 Threaded bush for	4822 100 00223	4822 105 Draadbus voor			105 01002 etée pour axe	4822 105 0100 Drahtbuchse für Ab	stimm-	4822 100 00223	4822 105 01002 Hembrilla roscada para eje
tuning spindle Threaded bush,	4822 100 00224	Draadbus voor		Douille fil	-	Drahtbuchse für Ac		4822 100 00224	de sintonía Hembrilla roscada para eje
volume control Holder L1	4822 107 00501	sterk Houder L1	teregelaar	axe Support L1	de volume	Lautstärkereg Halter L1	ler	4822 107 00501	de control de volumen Soporte L1
Spring on push button rod	4822 108 00533	Veer op drukto	etsstang	Ressort sur	barre des	Feder auf Drucktas		4822 108 00533	Resorte sobre hembrilla pulsadores
Push buttons Tuning spindle Gearwheel for tuning Cup spring in gearwheel	4822 107 00621 4822 099 00475 4822 107 00503 4822 107 00504	Druktoetsen Afstemas Tandwiel, afste Schaalveer in	-	Boutons pou Axe d'accor Roue dentée Disque ress	assoirs	Drucktasten Abstimmachse Zahnrad, Abstimmun Scheibenfeder in Z	5	4822 107 00621 4822 099 00475 4822 107 00503 4822 107 00504	Pulsadores Eje de sintonía Rueda dentada, sintonía Disco resorte en rueda dentada
Cover in gearwheel Spindle volume Plate, tone switch Pointer Feed cable	A3 503 55 4822 116 00772 4822 107 00506 4822 162 01046 A9 871 37	Kapje in tandw As, volumerege Plaat, toonsch Wijzer Voedingskabel	laar	Axe, rég.	m. de tonalité	Kappe in Zahnrad Achse, Lautstärker Platte, Tonschalte Zeiger Akkukabel		A3 503 55 4822 116 00772 4822 107 00506 4822 162 01046 A9 871 37	Caperuza en rueda dentada Eje, control de volumen Placa, conm. de tonalidad Agujo Cable de alimentación
Knob, voltage adaptor	4822 116 00773	Knop, spanning		Bouton, car		Knopf, Spannungsum	schalter	4822 116 00773	Botón, cambiador de ten-
Cap over AD149 Cover on aerial trimmer	4822 107 00622 4822 107 00632	Kapje over AD1. Kapje boven an	tenne-	Capot sur I	s trimmer	Kappe auf AD149 Kappe über Antenne	ntrimmer	4822 107 00622 4822 107 00632	siones Caperuza AD149 Caperuza sobre trimer de
Knobs, vol. and tuning.	WE 367 48	Knoppen, volum	rimmer en en temming	Boutons, sy	l'antenne ntonisation volumen	Knöpfe, Lautstärke Absti		WE 367 48	antena Botones, sintonía y volumen
			de	1					
S1 4822 117 00309 S27 A3 986 97	Coil Spoel Bobine Spule Bobina		\$7) \$8) \$9) \$10) \$18) \$19)	2 117 00311	IF band-pass MF-bandfilter Filtre de pas ZF-Bandfilter Filtro de pas	sse bande FI	\$18) \$19) \$20)	4822 117 00313	Driver transformer Stuurtransformator Transformateur de déphasage Treibertransformator Transformador de mando
S2 56 061 41/22A	Ferroxcube bead Ferroxcubekraal Perle de ferroxc Ferroxcubeperle Perla de ferroxc		S11) S12)	2 117 00311	IF band-pass MF-bandfilter Filtre de pas ZF-Bandfilter Filtro de pas	r sse bande FI r	\$21) \$22) \$23) \$24) \$25) \$26)	4822 117 00314	Output transformer Uitgangstransformator Transformateur de sortie Ausgangstransformator Transformador de salida
\$3) \$4) \$5) \$6) 4822 118 00166 \$6	Tuning unit Afstemeenheid Bloc d'accord Abstimmeinheit Bloque de sintor	nía	\$15) \$16) \$17) \$29)	22 117 00312	Detector coi Detectiespoe Bobine detec Detektorspul Bobina detec	l trice e	S28	4822 117 00315	Coil Spoel Bobine Spule Bobina
C1 4822 069 C3 4822 069 C3	00921 00667	C16 C17	C 280 AA/P47 4822 069 008 4822 069 006 909/X16	385 +	C35 C36 C37 C38 C39	909/W2,5 4822 069 00668 909/U200 + 909/ 4822 069 00547 909/U400 + 909/		C45 C46 R18 R25 R41	909/C1,6 4822 069 00854 WE 418 07 4822 071 00843 4822 071 00668
C4 4822 069 C5 4822 069 C7 C 280 AA/		C21	909/w2,5						
c5 4822 069	P47K P47K P47K 00921	G21 G22 G25 G28 G32	4822 069 009 909/W40 C 280 AA/P10 909/U400		C40 C42 C44	909/0400 + 909/ 4822 069 00675 909/01,6	′∇9,4	R45 R47 R54	938/B47E 929/F1E 4822 071 00844

GG/CB